OTTIMO SYSTEMS®

SP 801 001

Zestaw serwisowy do naprawy uszkodzeń na płytkach, ceramice i kamieniu

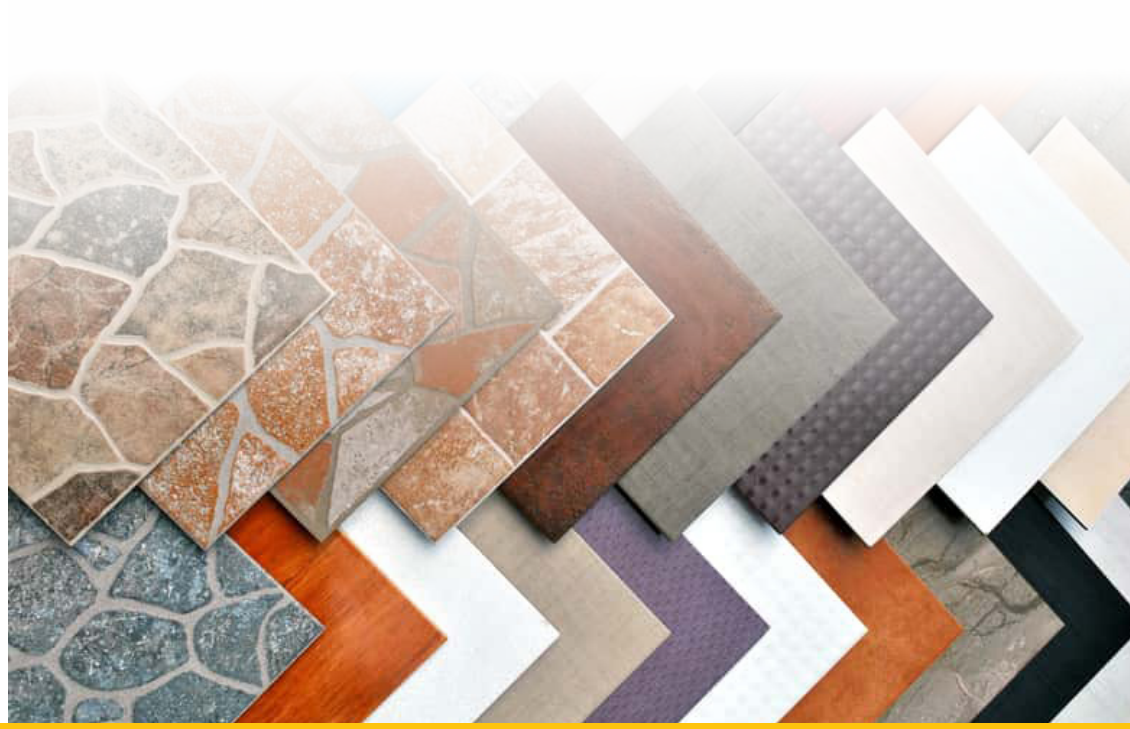

OTTIMO SYSTEMS Sp. z o.o. Sp. k. | ul. Młyńska 27
PL 42-700 Lubliniec | Tel.: +48 34/ 356 48 15 | www.ottimo.pl

Skrócona instrukcja naprawy



1 Przygotowanie powierzchni

Uszkodzone miejsce musi być czyste, suche oraz odtłuszczone. Usunąć ewentualne luźne odłamki.



2 Topienie wypełniaczy

Przyrząd uruchomić według instrukcji. Rozgrzaną końcówkę przyłożyć do wypełniacza KERAMI-FILL o odpowiednim kolorze i roztopić wymaganą ilość. Można zmieszać kilka kolorów wypełniacza.



3 Nanoszenie wypełniacza

Wypełniacz nanosić na uszkodzone miejsce za pomocą przyrządu do topienia wypełniaczy. Po każdej czynności nanoszenia, grot przyrządu wyczyścić trykotową ściereczką. Uwaga: niebezpieczeństwo oparzenia.



4 Usuwanie nadmiaru

Nadmiar wypełniacza usunąć ostro karbowaną stroną szpachelki.



5 Korekta koloru

Jeśli nie udało się dobrać odpowiedniego odcienia wypełniacza pasującego do naprawianej powierzchni, można ponownie jeden lub dwa kolory zmieszać ze sobą w miejscu retuszowanym.

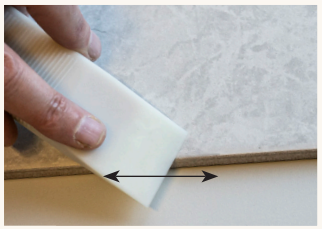

6 Wyrównanie powierzchni

Po wypełnieniu, ponownie nadmiar wypełniacza usunąć karbowaną stroną szpachelki. W końcowej fazie płynnymi ruchami wygładzić retuszowane miejsce szerokim, ostrym brzegiem szpachelki. Uwaga: Nie drapać końcówką!

Przed naprawą



Po naprawie





7 Korekta powierzchni

Doszlifować miejsce naprawiane papierem ściernym.

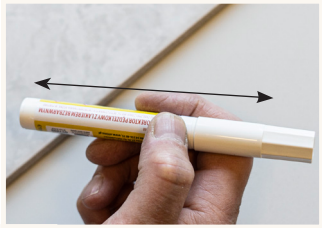

8 Przygotowanie korektora

Przed użyciem wstrząsać korektor przez ok. 15 sekund w celu wymieszania lakieru. Kulki wewnątrz korektora muszą być słyszalne. Po tej czynności ściągnąć nakrętkę.

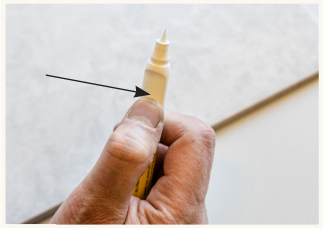

9 Odpowietrzanie korektora

Nacisnąć ostrożnie w miejscu oznaczonym „PRESS". Uwolnienie ciśnienia z wnętrza korektora spowoduje jego odpowietrzenie.



10 Aktywacja korektora

Korektor przytrzymać nad trykotem w pozycji końcówką w dół, a następnie w miejscu oznaczonym napisem „PRESS" lekko naciskając spowodować otwarcie wentyla, umożliwiając tym samym spłynięcie lakieru do końcówki. Końcówkę korektora lekko osuszyć przy pomocy trykotu, a następnie wykonać retusz.



11 Zabezpieczanie powierzchni

Miejsce retuszu zabezpieczyć lakierem bezbarwnym używając korektora o odpowiednim stopniu połysku. Lakierować równomiernie, w jednym kierunku.



12 Dopasowanie stopnia połysku

Po wysuszeniu miejsca lakierowanego (w temperaturze pokojowej po ok. 5-10 min.), zmatowić miejsce retuszu używając białej strony gąbki MAGIC. Niebieska strona służy do polerowania.



WSKAZÓWKA

Czyszczenie rowków szpachelki

Szpachelkę dokładnie wyczyścić czerwonym karbowanym grzebieniem znajdującym się wewnątrz szpachelki. Czubek szpachelki wytrzeć trykotową ściereczką.